



## Wymiana

Zamknąć zawór odcinający na wyjściu flanszy uzdatniacza SYR 3200 i zawór odcinający przed urządzeniem. W przypadku dużych uzdatniaczy (14, 30 i więcej litrów) bez specjalnego adaptera, zamknąć zawory odcinające przed i za, i zdemonstrować urządzenie z instalacji.

Odkręcić butlę wypełnioną granulatem uzdatniającym.

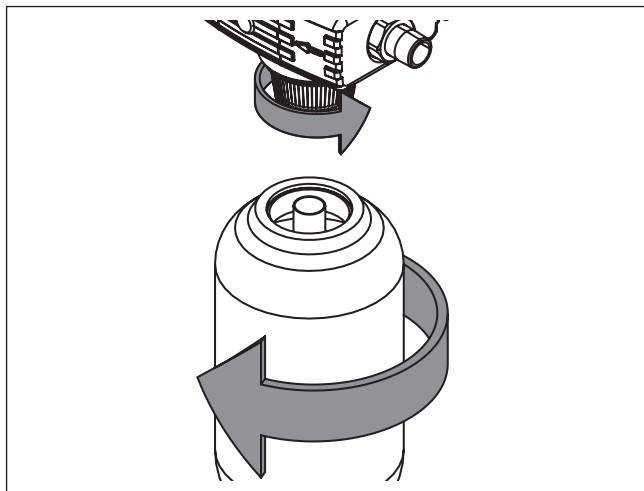


Opróżnić butlę ze starego granulatu i dokładnie przepłukać wodą przed dodaniem nowego granulatu.

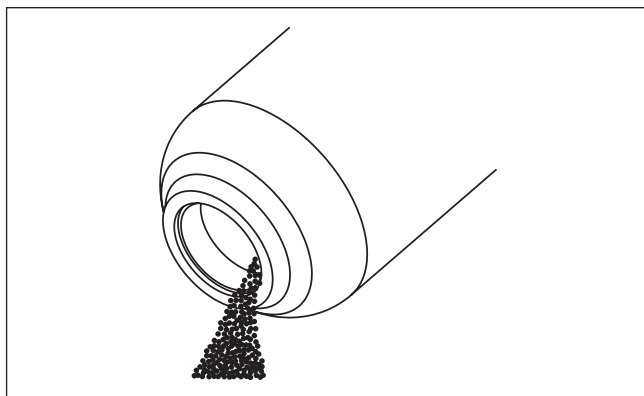


**Uwaga: Zużyty granulat można wyrzucić do śmieci.**

Włożyć rurę z dyfuzorem do pustej butli.

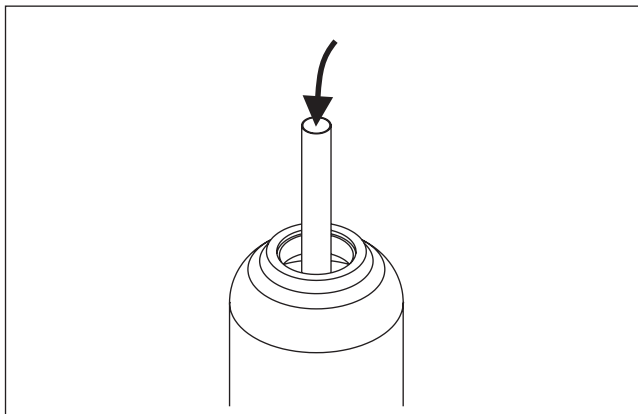


Wylot rury zabezpieczyć nasadką, zatyczką lub zakleić np. taśmą malarską tak, by podczas wsypywania granulatu nie dostał się on do wnętrza rury.

Założyć lejek i wyśrodkować rurę z dyfuzorem wewnątrz butli.

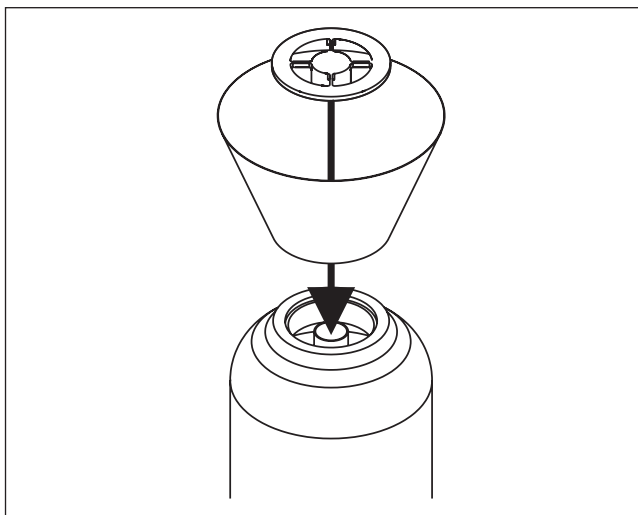


Wsypać odpowiedni granulat do butli.

Podczas wsypywania uważać, by rura znajdowała się centralnie wewnątrz butli.

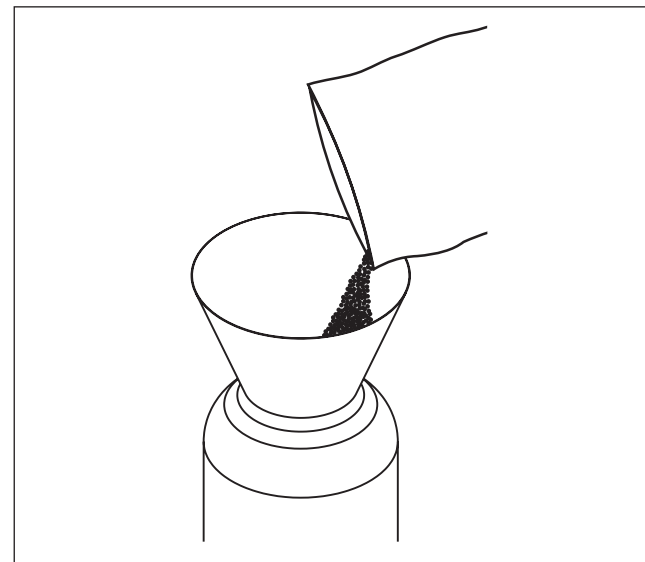

Po napełnieniu butli, zdemonstrować lejek, oczyścić brzegi, gwint butli i rurę z resztek granulatu. Zdjąć nasadkę/zatyczkę/taśmę malarską z wylotu rury.

Butlę wypełnioną nowym granulatem przykręcić do flanszy uzdatniacza 3200.

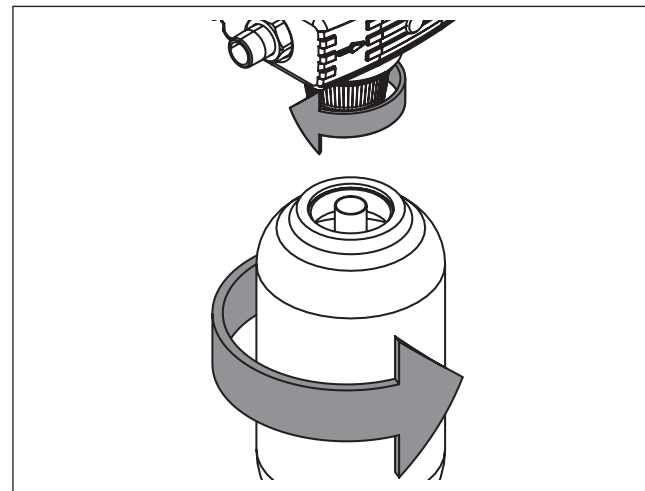

Wprowadzić zmiany do licznika zapasu wody i otworzyć zawory odcinające.

Po wymianie granulatu zmiękczającego należy zanotować informacje dotyczące uzdatniacza i instalacji:


| Twardość wody wejściowej | Twardość wody wyjściowej | Uruchomienie |                    | Wymiana wkładu |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                          |                          | Data         | Wskazanie licznika | Data           | Wskazanie licznika |
| °dH                      | °dH                      |              | litry              |                | litry              |

Po wymianie granulatu demineralizującego należy zanotować informacje dotyczące uzdatniacza i instalacji:

| Twardość wody wejściowej | Przewodność wody wyjściowej | Uruchomienie |                    | Wymiana wkładu |                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                          |                             | Data         | Wskazanie licznika | Data           | Wskazanie licznika |
| °dH                      | µS/cm                       |              | litry              |                | litry              |

Instalacja i obsługa może być przeprowadzana wyłącznie przez przeszkolony zakład instalacyjny! Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych. Opakowanie służy jako ochrona na czas transportu. W wypadku wyraźnych uszkodzeń opakowania nie należy montować armatury!

## Części zamienne

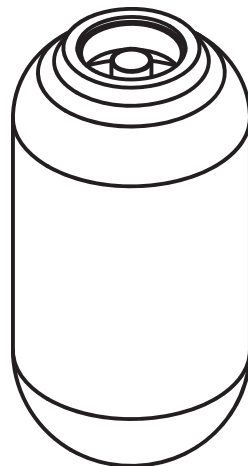

### Butle z granulatem zmiękczającym wodę grzewczą

|            |             |
|------------|-------------|
| 4 litry:   | 3200.00.001 |
| 7 litrów:  | 3200.00.003 |
| 14 litrów: | 3200.00.004 |

### Butle z granulatem demineralizującym wodę grzewczą

|            |             |
|------------|-------------|
| 4 litry:   | 3200.00.011 |
| 7 litrów:  | 3200.00.013 |
| 14 litrów: | 3200.00.014 |

### Wkłady wymienne z granulatem zmiękczającym wodę grzewczą

|            |             |
|------------|-------------|
| 4 litry:   | 3200.00.904 |
| 7 litrów:  | 3200.00.906 |
| 14 litrów: | 3200.00.908 |
| 30 litrów: | 3200.00.909 |

### Wkłady wymienne z granulatem demineralizującym wodę grzewczą

|            |             |
|------------|-------------|
| 4 litry:   | 3200.00.914 |
| 7 litrów:  | 3200.00.916 |
| 14 litrów: | 3200.00.918 |
| 30 litrów: | 3200.00.919 |

W przypadku demineralizatorów większych niż 30 litrów prosimy o kontakt.


Hans Sasserath & Co KG - HUSTY  
ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków  
tel.: 12/645-03-04, faks: 12/645-03-33,  
e-mail: [info@husty.pl](mailto:info@husty.pl) [www.syr.pl](http://www.syr.pl)



# ARMATUREN

Made in Germany

## Instrukcja obsługi

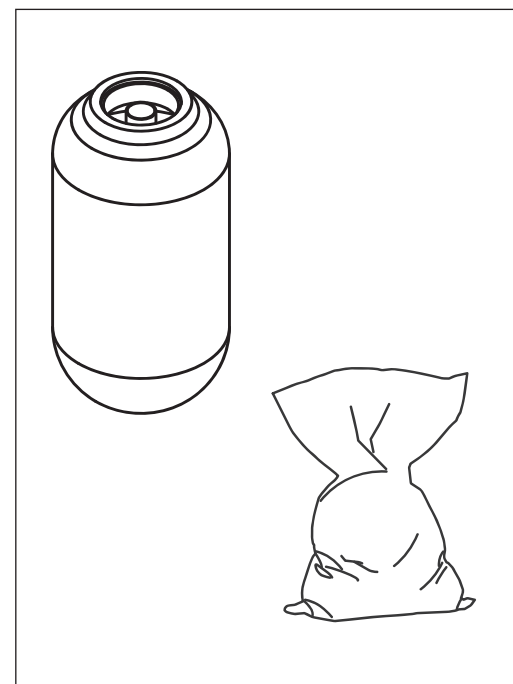

## Wkład wymienny - napełnianie butli uzdatniacza 3200