



Czujnik podłogowy **SaoCal leak protect S** to wyposażenie opcjonalne dla uzdatniaczy/zmiękcaczy SaoCal wyposażonych w zabezpieczenie przed wyciekami (zewnątrzny zawór odcinający) SaoCal leak protect V-B/V-MH.

Czujnik również może pracować samodzielnie - informacja o wycieku wysyłana będzie do aplikacji mobilnej HUSTY i/lub czujnik nadawał będzie sygnał dźwiękowy za pomocą wbudowanego brzęczyka.


Aby podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) potrzebny jest router Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Podłączenie czujnika do sieci / aplikacji mobilnej HUSTY:

1. Za pomocą telefonu zeskanować kod QR z naklejki znajdującej się na spodzie czujnika. Po jego zeskanowaniu użytkownik zostaje przekierowany do sklepu Google Play lub App Store (w zależności od systemu operacyjnego urządzenia), skąd należy pobrać **aplikację mobilną HUSTY**.

Aplikacja umożliwia obsługę (nadzorowanie, wprowadzanie ustawień i przeglądanie statystyk):

- uzdatniacza (zmiękczacza) wody SaoCal,
- zabezpieczenia przed wyciekami SaoCal leak protect V-B/V-MH,
- czujnika podłogowego SaoCal leak protect S.

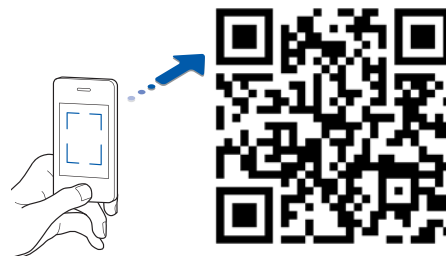


2. Jeżeli aplikacja została wcześniej zainstalowana na telefonie, należy sprawdzić czy jest aktualna. Czujnik **SaoCal leak protect S** obsługiwany jest od wersji **1.1.1**.

3. Założyć konto w aplikacji.

4. Otworzyć aplikację i dodać urządzenie do swojego konta, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

5. Otworzyć czujnik, odkręcając pokrywę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i unosząc ją do góry. Następnie włożyć dwie baterie AA (R6, LR6, Mignon), wcisnąć przycisk pomiędzy bateriami i zamknąć czujnik.

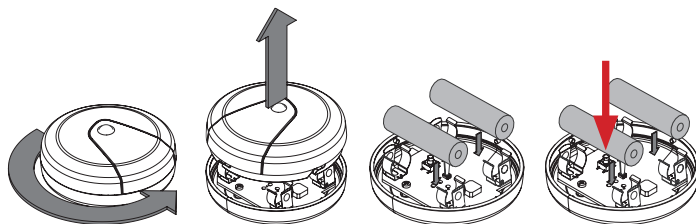

UWAGA:

- Aby można było skorzystać z automatycznego podłączenia czujnika do domowej sieci Wi-Fi, należy wyrazić zgodę na dokładną lokalizację.
- Należy wyrazić zgodę na wysyłanie powiadomień. Aplikacja wysyła powiadomienia o: zalaniu (wycieku), przekroczeniu ustawionej temperatury lub wilgotności, nowym oprogramowaniu (aktualizacja), słabych bateriach i sytuacji, gdy czujnik jest w trybie offline przez ponad 24 godziny.
- Jeżeli w instalacji zamontowany jest zmiękcacz SaoCal z zabezpieczeniem przed wyciekami (zewnątrznym zaworem odcinającym) i czujnikiem podłogowym, **w przypadku braku Internetu ochrona przed wyciekami będzie aktywna, gdy wszystkie urządzenia będą podpięte do tej samej sieci Wi-Fi** (zmiękcacz i czujnik należy sparować w aplikacji mobilnej HUSTY).

Diody LED - sygnalizacja

- | | | |
|---|-----------|--|
|  | biały | podłączenie do sieci Wi-Fi |
|  | błękitny | brak połączenia z siecią Wi-Fi |
|  | czerwony | alarm: wyciek (zalanie), przekroczona wilgotność i/lub temperatura |
|  | niebieski | potwierdzenie połączenia z Internetem |
|  | żółty | trwa aktualizacja oprogramowania |
|  | fioletowy | potwierdzenie resetu do ustawień fabrycznych |

Aby zresetować czujnik do ustawień fabrycznych należy wcisnąć i przytrzymać przycisk między bateriami na 15 sekund.



Zastrzega się prawo do błędów i zmian bez powiadomienia.

HUSTY

ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.husty.pl