


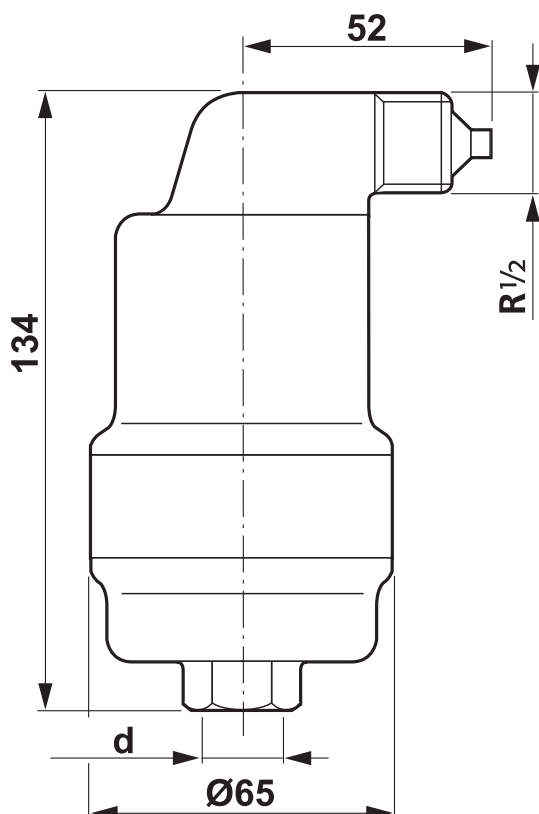

SPIROTOP AB050/025, AB050/R004

Zastosowanie:

Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP AB050 służy do odpowietrzania instalacji cieczowych, grzewczych/chłodniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, umożliwia napowietrzanie instalacji podczas jej opróżniania.

Montaż:

Montować w najwyższym punkcie instalacji lub urządzenia (np. bufora), na końcówkach pionów, kolanach, itp. - wszędzie tam, gdzie najłatwiej zbiera się powietrze. Montaż w pozycji pionowej.

Odpowietrzniki SPIROTOP SOLAR lub wykonania na wysoką temperaturę stosowane w układach kolektorów słonecznych, powinny być montowane z zaworem odcinającym. Zawór ten powinien być zamknięty podczas pracy, aby zapobiec wyparowywaniu czynnika.

Obsługa:

Po zamontowaniu odpowietrznik nie wymaga dodatkowej obsługi (wyjątek: odpowietrzniki przy kolektorach słonecznych).

Wykonanie:

Korpus i zawór odpowietrzający z miedzi (AB050/025) lub stali nierdzewnej AISI 316 (AB050/R004). Pływak z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę (TPX). Uszczelnienia z Vitonu.

Przyłącze d: gwint wewnętrzny G 1/2"

Ciśnienie maks.: 25 bar
Temperatura maks.: 150°C - AB050/025
200°C - AB050/R004

Położenie robocze: oś główna pionowo

Masa: 1 kg

Zgodność z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE (PED).